

Xerox 510DP para Grandes Formatos Manual do Operador

701P39898 Janeiro de 2003



Preparado por: Xerox Corporation Global Knowledge & Language Services 800 Phillips Road Building 845-17S Webster, New York 14580-9791 EUA

Tradução, revisão e elaboração: Xerox do Brasil Ltda

Janeiro de 2003 701P39898 Tradução de 701P38535

©XEROX Inc. 2003. Todos os direitos reservados.

A proteção do copyright aqui reclamada inclui todas as formas e assuntos de material e informações suscetíveis de registro de direitos autorais como tal atualmente previstos estatutária ou juridicamente, ou que o venham a ser no futuro, incluindo – sem restrições – o material gerado por todo e qualquer software indicado na tela, tal como estilos, padrões, ícones, representações de tela, aspectos etc.

XEROX®, XEROX Wide Format 510*dp*, XES Synergix 8850 Digital Solution, Synergix Scan System, o ícone da caixa digital, AccXES e o acrônimo XEROX são marcas da XEROX CORPORATION.

Índice

Αv	sos EME	
	Austrália/Nova Zelândia	
	União Européia	
	Canadá	
	Japão	
	EUA	iv
No	tas sobre segurançatas sobre segurança	v
Int	odução	
	Organização e conteúdo deste manual	
	Terminologia usada neste manual	
	Convenções usadas neste manual	Xİ
1.	Visão geral da impressora	1
	Orientação da impressora	
	Principais componentes	
	Painel de controle	4
2.	Ligar e desligar a impressora	7
	Como desligar	
	Modos de consumo de energia	
2	•	
3.	Materiais de impressão O fim de um rolo de material	
	Carregar o material em rolo	
	Alteração do tipo e tamanho do material em rolo	
	Uso da prateleira para alimentação de folhas cortadas	
	Troca automática do rolo de material	
	Dicas para o armazenamento de materiais de impressão	
	·	
4.	Menu de Configuração offline	
	Opções do menu Configuração	
	Acesso ao menu Impressora	
	Ativar ou desativar os indicadores sonoros	
	Ajuste dos temporizadores	_
	Ajuste da densidade de impressão	
	Especificação do tipo de configuração do módulo de acabamento	
	Execução dos diagnósticos da impressora	
	Impressão de uma plotagem de teste	
	Visualização do registro de falhas recentes	26
	Exibição das contagens dos medidores de faturamento	27
5.	Cuidados	29
٠.	Se precisar substituir o cartucho de toner	29
	Substituição do cartucho de toner	
	Substituição do frasco de toner usado	

ÍNDICE

Limpeza da superfície da impressora	36
Procedimento para solicitar suprimentos	
Solução de problemas	39
Eliminação de atolamentos de materiais	39
Chamar o atendimento técnico	
Dados técnicos	51
·	
	Solução de problemas Eliminação de atolamentos de materiais

Avisos EME

Austrália/Nova Zelândia

As alterações ou modificações a este equipamento que não tenham sido especificamente aprovadas pela Fuji Xerox Australia Pty. Limited podem anular o direito do usuário de operar este equipamento.

Cabos blindados devem ser usados com este equipamento para manter a concordância com o "Radio Communications Act 1992".

União Européia

AVISO

Este é um produto de Classe A. Em um ambiente doméstico este produto pode causar interferência de rádio. Neste caso o usuário poderá ter que tomar as medidas necessárias.

As alterações ou modificações a este equipamento que não tenham sido especificamente aprovadas pela Xerox Europe podem anular o direito do usuário de operar este equipamento.

Cabos blindados devem ser usados com este equipamento para manter a concordância com a Diretiva EME (89/336/EEC).

AVISO

Para que este equipamento possa funcionar próximo a equipamentos Industriais, Científicos e Médicos (ISM), a radiação externa emitida por ele deve ser limitada ou consideravelmente reduzida.

Canadá

Este aparato digital de Classe "A" está de acordo com a norma ICES-003 canadense.

Cet appareil numérique de la classe "A" est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Japão

Este é um produto de Classe A baseado no padrão do Conselho de Controle Voluntário para Interferência por Equipamento de Tecnologia de Informação (VCCI). Se este equipamento for utilizado em um ambiente doméstico, podem ocorrer interferências no equipamento de rádio. Se isto ocorrer, o usuário poderá ter que tomar as ações corretivas.

As alterações ou modificações a este equipamento que não tenham sido especificamente aprovadas pela Fuji Xerox Limited podem anular o direito do usuário de operar este equipamento.

Cabos blindados devem ser usados com este equipamento para manter a concordância com os regulamentos do Conselho de Controle Voluntário para Interferência por Equipamento de Tecnologia de Informação.

EUA

Este equipamento foi testado e aprovado como estando de acordo com os limites para dispositivo digital de classe A segundo a parte 15 dos regulamentos da FCC. Esses limites foram criados para fornecer uma proteção razoável contra interferências nocivas quando o equipamento for utilizado em ambientes comerciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferências nocivas às comunicações de rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial pode provocar interferência. Nesse caso, o usuário, por sua própria conta, deverá tomar as medidas necessárias para corrigir o problema.

As alterações ou modificações que não tenham sido especificamente aprovadas pela Xerox Corporation podem anular o direito do usuário de operar este equipamento.

Cabos blindados devem ser usados com este equipamento para manter a concordância com os regulamentos da FCC.

Notas sobre segurança

Seu sistema foi projetado e testado para atender a regulamentos de segurança estritos. Estes incluem a inspeção e aprovação por parte de um organismo de segurança bem como o cumprimento das normas de segurança ambiental estabelecidas.

Leia as instruções com cuidado antes de operar a impressora e consulte-as conforme necessário para garantir uma operação contínua e segura.

Siga todos os avisos e instruções marcados e/ou fornecidos com o produto.

Desconecte a unidade da tomada de parede antes de limpar seu exterior. Sempre use materiais projetados especificamente para a impressora. O uso de outros materiais poderá resultar em um desempenho deficiente e criar situações perigosas.

Não use líquidos de limpeza em aerossol. Siga as instruções indicadas neste manual do operador para obter os métodos adequados de limpeza.

Nunca use suprimentos ou materiais de limpeza para propósitos diferentes daqueles para os quais foram projetados. Mantenha todos os suprimentos e materiais fora do alcance de crianças.

Não use as unidades perto de água, em lugares úmidos ou ao ar livre.

Os componentes deste produto estão equipados com um plugue de três terminais de conexão ao terra (isto é, um plugue que tem um terceiro pino de aterramento). Este plugue se encaixará somente em uma tomada de alimentação do tipo aterrada. Esse é um recurso de segurança. Para evitar o risco de choque elétrico, chame um eletricista para substituir o receptáculo, se não conseguir inserir o plugue na tomada.

Nunca use um plugue adaptador de terra para conectar o sistema a uma fonte de alimentação que não tenha um terminal de conexão ao terra.

Este sistema deve ser operado com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta. Se você não estiver seguro sobre o tipo de alimentação disponível, consulte a companhia de energia elétrica local.

O cabo de alimentação é o dispositivo de desconexão para este equipamento. Certifique-se de que a instalação esteja localizada perto da tomada e seja de fácil acesso.

Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação. Instale as unidades em locais onde não seja possível pisar em seus cabos.

As unidades não devem ser colocadas em instalações embutidas, a menos que ventilação adequada seja fornecida.

Nunca introduza objetos nos entalhes das unidades, pois poderão tocar em pontos de tensão perigosos ou dar curto-circuito em algum componente da máquina, ocasionando risco de incêndio ou choque elétrico.

Nunca derrame líquido de qualquer tipo nas unidades.

Nunca remova tampas ou protetores que necessitem de uma ferramenta para a remoção. Não há áreas passíveis de manutenção pelo operador atrás destas tampas.

Nunca tente realizar qualquer função de manutenção que não tenha sido especificada no manual do operador.

Nunca tapeie interruptores de bloqueio. As máquinas são projetadas para evitar o acesso do operador às áreas perigosas. As tampas, protetores e interruptores de bloqueio são fornecidos para assegurar que a máquina não funcione com as tampas abertas.

Desconecte o sistema reprográfico da tomada de parede e chame o atendimento técnico qualificado sob as seguintes circunstâncias:

- Quando o cabo de alimentação estiver danificado ou esgarçado.
- Se algum líquido tiver sido derramado sobre o produto.
- Se as unidades tiverem sido expostas à chuva ou água.
- Se as unidades estiverem produzindo ruídos ou odores incomuns.
- Se as unidades ou gabinetes tiverem sido danificados.

Se necessitar de informações adicionais sobre a impressora ou materiais de suprimentos da XEROX, entre em contato com:

Centro Xerox de Atendimento ao Cliente

Rio de Janeiro: 0XX(21) 2516-3769

São Paulo: 0XX(11) 5632-3769

Outras localidades: (DDG) 0800-99-3769



Página intencionalmente em branco.

Introdução

Parabéns por adquirir sua nova XEROX 510*dp* para Grandes Formatos. A Xerox almeja lhe fornecer suporte e ajudá-lo a aumentar sua produtividade de impressão.

A XEROX 510*dp* para Grandes Formatos está disponível como uma impressora independente com uma controladora AccXES ou como um dispositivo multifuncional com um Synergix Scan System e uma controladora AccXES. O Empilhador Synergix e um Dobrador completo são acessórios opcionais para ambas as configurações.

A impressora, dependendo da opção instalada, tem um rendimento de 5,7 ou 10 impressões de tamanho D (A1) por minuto com uma velocidade de processamento de 4,5 polegadas por segundo. Dependendo das opções selecionadas, ela é equipada com uma, duas ou três gavetas para materiais em rolo, que podem acomodar rolos de 11 a 36 polegadas de largura e de até 150 metros de comprimento. Uma gaveta para material lacrado opcional está disponível no lugar de uma das gavetas padrão para locais com problemas de umidade extrema.

Para trabalhos que requeiram tamanhos de material fora do padrão, a impressora oferece uma prateleira para alimentação de folhas cortadas que permite substituir as gavetas de materiais. Além disso, há uma bandeja coletora padrão que pode acomodar até 100 impressões de todos os tamanhos.

Organização e conteúdo deste manual

O Manual do Operador da XEROX 510dp para Grandes Formatos fornece as informações necessárias para que você se familiarize com os componentes, operação das funções e especificações da impressora. Ele contém os seguintes capítulos:

Capítulo 1 Visão geral da impressora

Este capítulo mostra a orientação da impressora. Ele ilustra e descreve os componentes principais da impressora e do painel de controle.

Capítulo 2 Ligar e desligar a impressora

Este capítulo fornece instruções sobre como ligar e desligar a impressora e explica seus modos de consumo de energia.

Capítulo 3 Materiais de impressão

Este capítulo explica o que acontece quando termina um rolo de material, como carregar um rolo de material e como especificar seu tipo e tamanho. Além disso, fornece os procedimentos sobre como usar folhas cortadas e descreve a função de troca automática do rolo. Além disso, lista algumas dicas para o armazenamento de materiais.

Capítulo 4 Menu de Configuração offline

Este capítulo lista as opções do Menu Configuração e fornece instruções detalhadas sobre como usar a opção secundária do Menu Impressora.

Capítulo 5 Cuidados

Este capítulo contém instruções sobre como substituir o cartucho de toner e o frasco de toner usado e como limpar a superfície da impressora. Além disso, lista os suprimentos necessários e os procedimentos sobre como solicitá-los.

Capítulo 6 Solução de problemas

Este capítulo fornece os procedimentos sobre como eliminar atolamentos. Ele contém tabelas de mensagens de erro e códigos de status, bem como uma tabela geral para a solução de problemas. Além disso, explica como chamar o Atendimento Técnico, caso surjam problemas que você não consiga solucionar usando este manual.

Capítulo 7 Dados técnicos

Este capítulo contém as especificações do papel e do produto, bem como os requisitos de espaço para a operação da impressora.

Terminologia usada neste manual

Impressora

Sempre que o termo "impressora" aparecer neste manual, estará se referindo à impressora XEROX 510dp para Grandes Formatos.

Convenções usadas neste manual

Este manual utiliza as seguintes convenções:

Negrito

Caracteres em negrito em uma string de texto referemse às seleções no painel de controle (por exemplo, "pressione o botão Entrar").

AVISO: AVISO indica um procedimento, prática ou condição operacional ou de manutenção, que, caso não seja rigorosamente observado, pode resultar em lesões graves ou perdas fatais. Quando incluído em um procedimento, os avisos sempre precedem a etapa a qual se referem.

CUIDADO:

CUIDADO será usado para chamar atenção para um procedimento, prática ou condição operacional ou de manutenção, para evitar danos ao equipamento. Quando incluído em um procedimento, os cuidados sempre precedem a etapa a qual se referem.

NOTA destaca um procedimento operacional, de NOTA:

manutenção ou uma declaração.



Página intencionalmente em branco.

1. Visão geral da impressora

Este capítulo mostra a orientação da impressora. Além disso, ilustra e descreve seus principais componentes, bem como os elementos do painel de controle.

Orientação da impressora

A ilustração abaixo mostra a orientação da impressora. Você deve familiarizar-se com esta orientação para seguir as mensagens no visor e as instruções neste guia.



- 1. Lateral esquerda
- 2. Parte traseira
- 3. Lateral direita
- 4. Parte dianteira

Principais componentes

1.	Bandeja de saída	As impressões deixam	a impressora com a face

voltada para cima nesta bandeja. Esta bandeja acomoda até 100 impressões de todos os tamanhos (inclusive de tamanhos diferentes). Ela pode ser levantada para permitir o acesso à prateleira de alimentação de folhas cortadas e às gavetas de

fornecimento de materiais.

2. Gaveta 1 Abra-a para carregar rolos de papel e eliminar

atolamentos na Gaveta 1.

3. Gaveta 2 Abra-a para carregar rolos de papel e eliminar

atolamentos na Gaveta 2.

4. Gaveta 3 Abra-a para carregar rolos de papel e eliminar

atolamentos na Gaveta 3.

5. Prateleira para alimentação de folhas

cortadas

Insira as folhas cortadas aqui para substituir o material em rolo nas gavetas. Use esta alimentação manual se não houver o tamanho de material correto nas gavetas, ou se precisar de um tamanho de material fora do

padrão.

6. Gaveta do fusor Abra-a para eliminar atolamentos na área do fusor.

7. Porta dianteira Abra-a para acessar o frasco de toner usado e


visualizar o número de série do produto.

8. Painel de controle Contém o visor gráfico, visor de mensagens, botões de

navegação e de acesso a menus e um teclado

numérico.

^{*} As gavetas 2 e 3 estão disponíveis como opções.

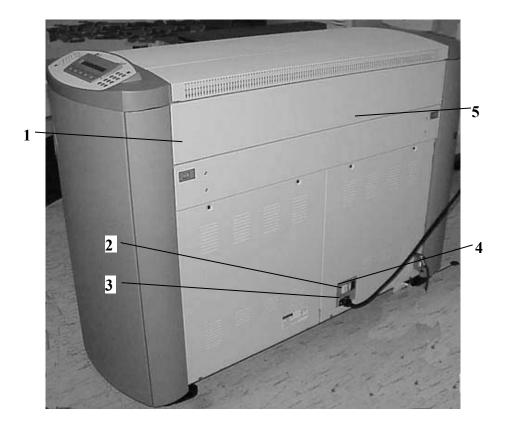

1. Gaveta do cortador

Abra-a para eliminar atolamentos na área do cortador.

AVISO: A lâmina do cortador é extremamente afiada. Não toque a lâmina do cortador ao eliminar atolamentos nesta área.

2. Interruptor de liga/desliga da impressora (branco)

Pressione para ligar ou desligar a impressora.

3. Conexão do cabo de alimentação

Conecte o cabo de alimentação aqui e a uma tomada adequada.

4. Interruptor do disjuntor (preto)

Pressione para ligar ou desligar a Impressora.

5. Tampa de acesso do depósito de toner

Abra-a para substituir o cartucho de toner.

Painel de controle

O painel de controle está localizado na lateral superior dianteira da impressora. Ele consiste em um visor gráfico, um visor de mensagens, diversos botões de funções e um teclado numérico.



1. Visor gráfico

Esta é uma ilustração da impressora com os indicadores luminosos para a porta dianteira, gaveta do cortador, tampa de acesso ao depósito de toner, prateleira para alimentação de folhas cortadas, gaveta 1, gaveta 2 e gaveta 3. Os indicadores luminosos possuem três estados. "Desligado" é o estado normal e significa que a atenção do operador não é necessária. "Ligado" significa que o bloqueio associado está aberto. "Piscando" significa que a atenção do operador é necessária.

2. Botão Material

Pressione este botão para exibir e modificar a largura atual (se aplicável) e as configurações de tipo para as origens dos materiais de impressão (gaveta 1, gaveta 2, gaveta 3 e prateleira para alimentação de folhas cortadas). Este botão permanece ativo nos modos online e offline. Pressioná-lo enquanto no modo offline sempre exibirá as configurações de materiais independentemente do menu ativo no momento.

3. Visor de mensagens

Este é um visor de duas linhas, com 40 caracteres por linha.

4. Botão Anterior

Pressione este botão para retroceder nas seleções e menus da impressora. Para os valores numéricos, pressionar este botão diminuirá o valor em uma unidade.

5. Botão Próximo

Pressione este botão para avançar nas seleções e menus da impressora. Para os valores numéricos, pressionar este botão aumenta o valor em uma unidade.

6. Botão Entrar

Pressione este botão para selecionar um item ou valor do menu atual.

7. Botão Sair

Pressione este botão para desfazer a seleção anterior ou retornar ao próximo nível mais alto do menu. Se tiver modificado um parâmetro, ele permanecerá inalterado.

8. Botão do modo Online/Offline

Pressione este botão para alternar entre os modos online e offline. No modo online, o indicador luminoso à esquerda do botão permanece aceso. No modo offline, o indicador luminoso não está iluminado.

Quando no modo Online, a impressora aceita e processa os pedidos de impressão. Quando no modo off-line, a impressora retém os pedidos na fila de impressão. Os pedidos permanecem na fila até que a impressora retorne ao modo Online ou a controladora seja desligada. Você pode acessar o menu Configuração no modo offline. O Menu Configuração permite executar uma variedade de utilitários e diagnósticos.

NOTA: O botão Material permanece ativo nos modos online e offline. As funções de economia de energia e repouso aplicam-se apenas ao modo online.

9. Teclado numérico

Este teclado contém os dígitos de 0 a 9, um ponto e o botão limpar. As teclas numéricas são usadas para selecionar menus e digitar valores. O ponto é usado para digitar valores decimais. O botão limpar é usado para remover todo o conteúdo de uma entrada.

10. Botão Idioma

Pressione este botão para alternar entre os idiomas primário e secundário para o visor de mensagens. Se não houver um idioma secundário instalado, pressionar este botão não terá efeito algum.



Página intencionalmente em branco.

2. Ligar e desligar a impressora

Este capítulo descreve os procedimentos sobre como ligar e desligar a alimentação. Além disso, descreve os modos de consumo de energia.

Como ligar

Interruptor do Disjuntor

Interruptor de alimentação da Impressora



Interruptor de alimentação da Controladora

Para ligar:

- 1. Coloque o disjuntor na posição Ligado (I). Coloque o disjuntor na posição Ligado (I).
- Coloque o interruptor de alimentação da impressora na posição Ligado(I). Coloque o interruptor de alimentação da impressora na posição Ligado(I).
- 3. Ligue a Controladora.

NOTA: Durante o ciclo de aquecimento, o visor de mensagens exibe uma mensagem FUSOR CALIBRANDO e em seguida uma mensagem "impressora em aquecimento" e faz uma contagem regressiva dos códigos de aquecimento do fusor de L9 a L0,. Quando o aquecimento estiver concluído, a impressora estará online e pronta para imprimir. O visor de mensagens indicará "XES SYNERGIX 510dp INATIVA."

Como desligar

Para desligar:

Coloque o interruptor de alimentação da impressora na posição Desligado (O).

Isso desliga a impressora.

1. Desligue a Controladora.

Coloque o disjuntor na posição Desligado(**O**). Isso desliga a alimentação para a Impressora.

Modos de consumo de energia

A impressora possui quatro modos de consumo de energia. Eles são:

Em execução

A impressora é capaz de fazer impressões imediatamente neste modo. Quando estiver neste modo, o visor de mensagens indicará que a impressora está "IMPRIMINDO."

Pronta A impressora entra neste modo de 2 a 30 segundos após concluir uma impressão. Quando estiver neste modo, o visor de mensagens indicará que a impressora está "INATIVA."

Economia de energia

A impressora entra neste modo para reduzir o consumo de energia após um período de inatividade especificado, desde a conclusão da última impressão. Este período de tempo é programável pelo usuário. A faixa é de 5 a 50 minutos. Consulte o capítulo "Menu de Configuração offline" para obter mais informações sobre como configurar o temporizador de economia de energia.

NOTA: Quando a impressora estiver neste modo, o fusor estará em baixa alimentação. A impressora precisará aquecer de um código de status L3 para ficar pronta para imprimir.

Repouso

A impressora entra neste modo para minimizar o consumo de energia após um período de inatividade especificado, desde sua entrada no modo de economia de energia. Este período de tempo é programável pelo usuário. A faixa é de 15 a 150 minutos. Consulte o capítulo "Menu de Configuração offline" para obter mais informações sobre como configurar o temporizador do modo de repouso.

NOTA: Quando a impressora estiver neste modo, o fusor estará desligado. A impressora precisará aquecer de um código de status L9 para ficar pronta para imprimir.

3. Materiais de impressão

Este capítulo fornece as seguintes informações:

- Uma lista de como a impressora notifica o usuário quando o rolo possui pouco material ou nenhum
- O procedimento para carregar materiais em rolos nas gavetas
- O procedimento para especificar o tipo e o tamanho do material para cada gaveta
- O procedimento para ignorar as gavetas de materiais e alimentar manualmente folhas cortadas na impressora
- Uma explicação da função de troca automática de rolos
- Dicas para o armazenamento seguro de materiais da impressora.

Para obter informações sobre os tipos e tamanhos de materiais que a impressora pode acomodar, consulte o capítulo "Dados técnicos" deste manual.

O fim de um rolo de material

Se houver menos de 10 metros no rolo de material em uma gaveta ou se ele estiver vazio, a impressora alertará o usuário das seguintes maneiras:


- O indicador luminoso aplicável da gaveta no visor gráfico piscará.
- Se você enviar um trabalho que necessite de uma origem de material que esteja vazia, um bipe (se ativado) soará uma vez e o visor de mensagens o instruirá a instalar o material necessário.
- Se um trabalho estiver sendo impresso e o material acabar, um bipe (se ativado) soará constantemente e um código de status C[1,2,3].04 ou C[1,2,3].05 e uma mensagem o instruindo a realimentar o rolo serão exibidos no visor.
- Se você pressionar o botão Material e rolar até a origem do material aplicável, o visor de mensagens o alertará que há pouco material no rolo ou que ele está vazio.

Carregar o material em rolo




Para carregar o material em rolo:

Levante totalmente a bandeja de saída de forma que ela se apóie na parte superior da impressora.

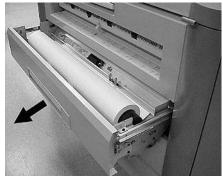


 Levante a alavanca da gaveta aplicável e abra-a totalmente.

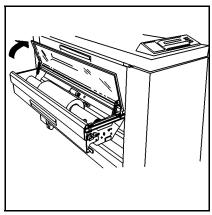


NOTA: Em alguns locais, uma condição de umidade alta ou baixa demais afetará o material e provocará problemas de qualidade de impressão. Para solucionar este problema, você poderá instalar uma gaveta para materiais lacrados na impressora no lugar de uma das gavetas padrão.

- Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Se a gaveta for uma gaveta para material lacrado, levante a tampa de acrílico até que ela se encaixe no local.
 - Caso contrário, vá para a etapa4.
- Comprima a liberação do defletor e levante-o até que ele trave no local.

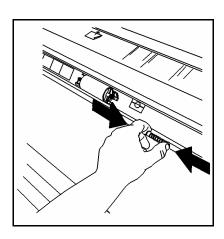





4. Gire o rolo para rebobinar a extremidade do material no rolo.

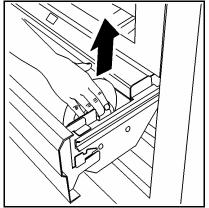


- 5. Levante o rolo de material para fora da gaveta.
- 6. Coloque-o em uma superfície plana, horizontal.

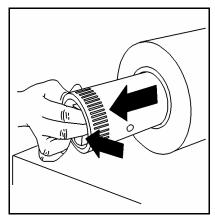


- 7. Comprima a alavanca na extremidade do tubo de suporte do rolo e remova o tubo do rolo.
- 8. Coloque o novo rolo em uma superfície plana, horizontal.

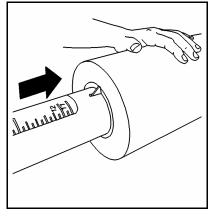


9. Deslize a extremidade do tubo de suporte do rolo sem a alavanca no novo rolo de material tanto quanto possível.

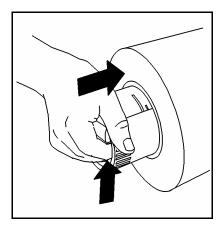


- 10. Comprima a alavanca na extremidade do tubo de suporte do rolo e posicione o tubo até que os indicadores de tamanho no tubo correspondam ao tamanho do rolo.
 - Por exemplo, se o rolo for de 36 polegadas, suas extremidades devem estar ajustadas para os marcadores de 36 polegadas no tubo de suporte do rolo de material.

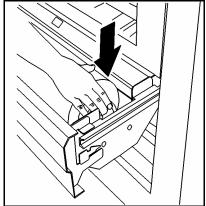

11. Coloque o novo rolo de material na gaveta de forma que a borda de ataque do papel fique na parte inferior do rolo, em direção à impressora.

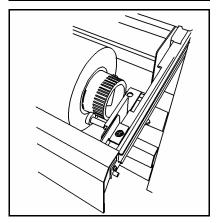

- 12. Posicione o tubo de suporte do rolo de material de forma que suas extremidades se apóiem nos rolos de suporte nas laterais da gaveta.
 - Assegure-se de que o tubo se ajuste aos rolos de suporte.
- 13. Remova a fita da borda de ataque do rolo de material.

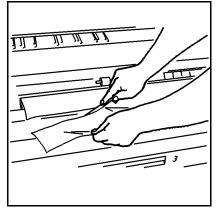


14. Se a borda de ataque contiver resíduos de material adesivo ou estiver rasgada ou irregular, apare-a.

NOTA: Normalmente, não é necessário aparar a borda dos rolos novos.




15. Gire o rolo para alimentar o material sob o defletor e além da janela de registro.

NOTA: Assegure-se de que a borda de ataque do material esteja desenrolada e plana.

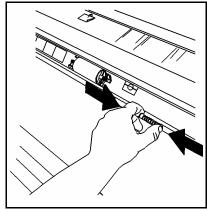

16. Comprima a liberação do defletor e abaixe-o até que se trave no local em ambas as extremidades.

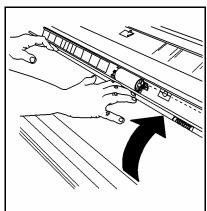

- 17. Gire o rolo lentamente até que a borda de ataque do material esteja centralizada na janela de registro.
- 18. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Se a gaveta for uma gaveta para material lacrado, feche a tampa de acrílico.
 - Caso contrário, vá para a etapa 20.
- 19. Feche a gaveta do material em rolo.
- 20. Abaixe a bandeja de saída.
- 21. Se o tamanho ou o tipo do novo rolo de material for diferente do rolo anterior, você deverá especificar o novo tipo ou tamanho. Consulte a seção "Alteração do tipo e tamanho do material em rolo" neste capítulo para obter instruções sobre como digitar as informações sobre o novo rolo.

Alteração do tipo e tamanho do material em rolo

Sempre que abrir uma gaveta de material, o visor de mensagem solicitará que você altere o tipo ou a largura do material. Se não tiver alterado o tipo ou a largura do rolo na gaveta, pressione o botão **Sair**. Se tiverem sido alterados, você deverá digitar a nova informação.

Para alterar o tipo e o tamanho do material em rolo:

Pressione o botão **Material**. O visor de mensagens indica a largura e o tipo de rolo especificados por último para a Gaveta 1.

NOTA: O botão Material permanece ativo nos modos online e offline.

- Pressione o botão Anterior ou Próximo para rolar as seleções de origens do material. As seleções são ROLO 1, ROLO 2, ROLO 3 e PRATELEIRA MANUAL (prateleira para folhas cortadas).
- Quando você rolar até a origem do material que deseja alterar, pressione o botão **Entrar**. O visor de mensagens o instruirá a selecionar a largura do material de impressão. Ele indica a largura do material atual.

NOTA: A largura do material não se aplica à seleção PRATELEIRA MANUAL. Se tiver selecionado PRATELEIRA MANUAL como a origem do material, o visor de mensagens o instruirá a selecionar o tipo de material. Vá para a etapa 6.

 Pressione o botão Anterior ou Próximo para rolar as seleções de largura do material. As seleções de largura são:

11,0 POLEGADAS	297 MM
12,0 POLEGADAS	353 MM
17,0 POLEGADAS	420 MM
18,0 POLEGADAS	500 MM
22,0 POLEGADAS	594 MM
24,0 POLEGADAS	620 MM
30,0 POLEGADAS	707 MM
34,0 POLEGADAS	750 MM
36,0 POLEGADAS	841 MM

860 MM 880 MM

900 MM

 Quando você localizar a largura do material que deseja alterar, pressione o botão **Entrar**. O visor de mensagens o instruirá a selecionar o tipo do material de impressão. Ele indica o tipo do material atual.

- Pressione o botão **Anterior** ou **Próximo** para rolar pelas seleções de tipos de materiais. As seleções de tipos são COMUM, VELLUM E FILME.
- 7. Quando você localizar o tipo de material desejado, pressione o botão **Entrar**.
- 8. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Pressione o botão Material de impressão ou o botão Sair para salvar as seleções e retornar ao prompt do sistema.
 - Pressione o botão Entrar para retornar ao processo de seleção do tipo e tamanho do material e alterar as seleções que acaba de fazer.

Uso da prateleira para alimentação de folhas cortadas

Quando o tamanho ou o tipo correto de material não estiver carregado na impressora, você poderá ignorar as gavetas de materiais e carregar manualmente folhas cortadas na impressora.

Se estiver imprimindo folhas cortadas de tamanho grande, tamanho D (A1) ou E (A0) - retrato, retorne à Impressora e oriente a borda de ataque da impressão à medida que sair da Impressora para evitar que a impressão atole na saída. Com a Bandeja de Saída na posição levantada, as impressões podem ser alimentadas para trás na Impressora.

Para alimentar manualmente folhas cortadas na impressora:

Levante totalmente a bandeja de saída até que ela se apóie na parte superior da impressora.

Selecione a folha cortada apropriada para o trabalho de impressão.

NOTA: O tamanho mínimo para uma folha cortada é 216 x 279 mm (8-1/2 x 11 polegadas) e alimentação pela borda curta.


22. Ajuste o tipo de material MANUAL no painel de controle da impressora para a opção correta para o trabalho de impressão. Consulte a seção "Alteração do tipo e tamanho do material em rolo" para obter mais informações.

NOTA: A impressora aceitará qualquer tipo de material que você alimentar manualmente, independentemente do tipo especificado. No entanto, você deverá assegurar-se de que o tipo de material esteja correto. A impressora utiliza o tipo de material para determinar a temperatura do fusor. A temperatura incorreta do fusor poderá provocar uma qualidade de impressão deficiente. Além disso, se cair qualquer quantidade de toner no rolo do fusor, você terá que chamar o Atendimento Técnico.

Centralize o material entre os indicadores de tamanho na prateleira para a alimentação de folhas cortadas.

- 23. Alimente a borda de ataque do material em esquadro na impressora até que ela segure e avance o material.
- Na estação de trabalho cliente, especifique Alimentação manual como a origem do material.
- 24. Envie o trabalho de impressão.
- 25. Quando tiver terminado de alimentar manualmente as folhas cortadas, abaixe a bandeja de saída.



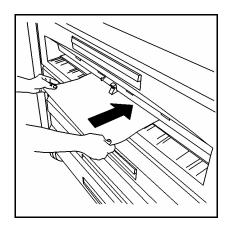

Troca automática do rolo de material

A impressora possui uma função de troca automática de rolos que permite passar para outro rolo quando o rolo em uso acabar. Esta função permite uma operação contínua mais prolongada da impressora.

A troca automática será possível somente se as seguintes condições forem satisfeitas:

- A impressora possui mais de uma gaveta.
- A outra gaveta contém um rolo do mesmo tipo e tamanho do rolo em uso.
- O trabalho de impressão não especificou um rolo particular (p. ex., rolo 1).

Se ambas as gavetas de materiais restantes contiverem materiais do mesmo tipo e tamanho dos do rolo em uso, a impressora selecionará primeiro a gaveta de menor número. Se, por exemplo, o rolo 3 acabar e os rolos 1 e 2 contiverem material do mesmo tipo e tamanho, a impressora passará ao rolo 1. Se o rolo 1 também acabar, a impressora passará ao rolo 2.

Dicas para o armazenamento de materiais de impressão

Para obter os melhores resultados, siga estas dicas de armazenamento para os materiais de impressão,:

- Armazene as folhas cortadas de forma plana, sem ser pelas bordas, em um pacote fechado.
- Armazene os rolos de material pela extremidade em um saco adequadamente lacrado.
- Armazene os materiais em um ambiente seco e frio.



Página intencionalmente em branco.

4. Menu de Configuração offline

A impressora possui um menu de Configuração offline que permite personalizar a impressora e a controladora AccXES para satisfazer a requisitos particulares.

Opções do menu Configuração

O menu Configuração possui as seguintes opções:

- Utilitários
- Configurar portas de I/O
- Configurar impressoras
- Padrões de processamento
- Administração do sistema
- Menu Impressora

Cada uma das opções do menu Configuração possui diversas opções secundárias. Este capítulo documenta a opção menu Impressora em detalhes.

Para obter informações sobre as demais opções do menu Configuração, consulte o *Manual de Configuração da Controladora XES Synergix* 8825/8830/8850//510dp para Firmware 9.0 ou o *Guia do Usuário da Web Printer Manager Tool*.

Menu Impressora

O Menu Impressora permite controlar a operação da impressora. Este menu contém seis opções. A tabela abaixo descreve o Menu Impressora e suas opções secundárias.

Tabela 1. Opções do menu Impressora

Opção	Opção secundária	Função
INDICADORES SONOROS	PRESSIONAR BOTÃO	Ativa ou desativa um sinal sonoro quando um botão do painel de controle é pressionado. Configurações: LIGADO e DESLIGADO Padrão: LIGADO
	ALARME	Ativa ou desativa um sinal sonoro quando houver na impressora uma condição que necessite de atenção imediata. Configurações: LIGADO e DESLIGADO Padrão: LIGADO
TEMPORIZADORES	PRONTA PARA ECONOMIA DE ENERGIA	Controla por quanto tempo a impressora permanecerá inativa antes de entrar no modo de economia de energia. Configurações: De 5 a 50 minutos em intervalos de 5 minutos Padrão: 50 minutos NOTA: O valor 0 impede que a impressora entre no modo de economia de energia.
	DE ECONOMIA DE ENERGIA PARA REPOUSO	Controla por quanto tempo a impressora permanecerá inativa no modo de economia de energia antes de entrar no modo de repouso. Configurações: De 15 a 150 minutos em intervalos de 15 minutos Padrão: 150 minutos NOTA: O valor 0 impede que a impressora entre no modo de repouso.

MENU DE CONFIGURAÇÃO OFF-LINE

Opção secundária	Função
DENSIDADE	Aumenta ou diminui a densidade da impressão.
	Configurações: 0 (mais claro) a 10 (mais escuro)
	Padrão: 5
NFIGURAÇÕES DO TIPO DE DULO DE CONFIGURAÇÃO DO	Especifica o tipo de configuração do dobrador.
MÓDULO DE ACABAMENTO	Configurações: NENHUM (sem módulo de acabamento) e 003 (Interface genérica com o módulo de acabamento) Padrão: NENHUM
	DENSIDADE TIPO DE CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO DE

Tabela 1. Opções do menu Impressora (continuação)

Opção	Opção secundária	Função
DIAGNÓSTICOS	PLOTAGEM DE TESTE	Permite executar uma impressão de teste no modo offline de cada origem de material. As seleções são ROLO 1, ROLO 2, ROLO 3 e MANUAL.
	DIAGNÓSTICOS DA IMPRESSORA	Reservados para serem usados pelo representante técnico e protegidos por senha.
	REGISTRO DE FALHAS RECENTES	Exibe a lista das últimas 99 falhas da impressora. Poderão ser solicitadas informações deste registro quando você solicitar um Atendimento Técnico.
MEDIDORES DE FATURAMENTO	MEDIDOR A	Fornece o registro do número total de metros/pés quadrados de impressões produzido. Este número é útil para finalidades de faturamento e de atendimento técnico.
	MEDIDOR B	Fornece o registro do número total de metros/pés lineares de impressões produzido. Este número é útil para finalidades de faturamento e de atendimento técnico.

Acesso ao menu Impressora

Nota: Se houver um Scanner conectado, a mensagem exibida será SYNERGIX CS 510dp. Se não houver um Scanner conectado, a mensagem exibida será SYNERGIX PS 510dp.

Acesso ao menu Impressora:

Pressione o botão **Online/Offline** para entrar no modo offline.

- O indicador de online/offline se apagará.
- O visor indicará "SYNERGIX CS 510dp EM PAUSA" ou "SYNERGIX PS 510dp."
- Pressione o botão Entrar para acessar o MENU CONFIGURAÇÃO SYNERGIX CS 510dp ou "SYNERGIX PS 510dp".
- Pressione o botão **Anterior** ou **Próximo** até que apareça <MENU IMPRESSORA>.
- 11. Pressione o botão **Entrar** para acessar o MENU IMPRESSORA.
 - O visor de mensagens indicará, "MENU IMPRESSORA <SINAIS SONOROS>". Esta é a primeira opção do MENU IMPRESSORA.

Ativar ou desativar os indicadores sonoros

Nota: Se houver um Scanner conectado, a mensagem exibida será SYNERGIX CS 510dp. Se não houver um Scanner conectado, a mensagem exibida será SYNERGIX PS 510dp.

Para ativar ou desativar os indicadores sonoros:

Acesse o **MENU IMPRESSORA**. Consulte "Acesso ao menu Impressora" neste capítulo.

Pressione o botão **Entrar** para selecionar INDICADORES SONOROS. A configuração atual para a opção PRESSIONAR BOTÃO aparece.

Execute um dos seguintes procedimentos:

- Para selecionar a opção PRESSIONAR BOTÃO, pressione o botão Entrar.
- Para selecionar a opção ALARME:
 - Pressione o botão Anterior ou Próximo para navegar até ela. A configuração atual para a opção ALARME aparece.
 - Pressione o botão **Entrar** para selecionar uma opção.
- 12. Pressione o botão **Anterior** ou **Próximo** para alternar entre LIGADO E DESLIGADO.
- 13. Pressione o botão **Entrar** para salvar a seleção.
- Pressione o botão Online/Offline para entrar no modo online.
 - O indicador de online/offline se iluminará.
 - O visor indicará "SYNERGIX CS 510dp INATIVA" ou "SYNERGIX PS 510dp."

Ajuste dos temporizadores

Para ajustar os temporizadores dos modos de Economia de Energia e Repouso:

Acesse o **MENU IMPRESSORA**. Consulte "Acesso ao menu Impressora" neste capítulo.

Pressione o botão **Anterior** ou **Próximo** até que apareça TEMPORIZADORES.

Pressione o botão **Entrar** para selecionar TEMPORIZADORES. A configuração atual para a opção PRONTA PARA ECONOMIA DE ENERGIA aparece.

Execute um dos seguintes procedimentos:

- Para selecionar a opção PRONTA PARA ECONOMIA DE ENERGIA, pressione o botão Entrar.
- Para selecionar a opção DE ECONOMIA DE ENERGIA A REPOUSO:
 - Pressione o botão Anterior ou Próximo para navegar até ela.
 - Pressione o botão Entrar para selecionar uma opção.
- 15. Pressione o botão **Anterior** ou **Próximo** para rolar a faixa de valores.
- Quando você localizar o valor desejado, pressione o botão Entrar para salvar a seleção.
- 17. Pressione o botão **Online/Offline** para entrar no modo online.
 - O indicador de online/offline se iluminará.
 - O visor indicará "SYNERGIX CS 510dp INATIVA" ou "SYNERGIX PS 510dp."

Ajuste da densidade de impressão

Nota: Se houver um Scanner conectado, a mensagem exibida será SYNERGIX CS 510dp. Se não houver um Scanner conectado, a mensagem exibida será SYNERGIX PS 510dp.

Ajuste da densidade de impressão:

Acesse o **MENU IMPRESSORA**. Consulte "Acesso ao menu Impressora" neste capítulo.

Pressione o botão **Anterior** ou **Próximo** até que apareça AJUSTES DA IMPRESSORA.

- Pressione o botão **Entrar** para selecionar AJUSTES DA IMPRESSORA. A configuração atual para a opção DENSIDADE aparece.
- Pressione o botão **Entrar** para selecionar DENSIDADE.
- Pressione o botão **Anterior** ou **Próximo** para rolar a faixa de valores.
- Quando você localizar o valor desejado, pressione o botão **Entrar** para salvar a seleção.
- Pressione o botão **Online/Offline** para entrar no modo online.
 - O indicador de online/offline se iluminará.
 - O visor indicará "SYNERGIX CS 510dp INATIVA" ou "SYNERGIX PS 510dp"

Especificação do tipo de configuração do módulo de acabamento

Nota: Se houver um Scanner conectado, a mensagem exibida será SYNERGIX CS 510dp. Se não houver um Scanner conectado, a mensagem exibida será SYNERGIX PS 510dp.

Para especificar o tipo de configuração do módulo de acabamento:

- Acesse o **MENU IMPRESSORA**. Consulte "Acesso ao menu Impressora" neste capítulo.
- Pressione o botão **Anterior** ou **Próximo** até que apareça CONFIGURAÇÕES DO MÓDULO DE ACABAMENTO.
- Pressione o botão **Entrar** para selecionar CONFIGURAÇÕES DO MÓDULO DE ACABAMENTO.
- Pressione o botão **Entrar** para selecionar TIPO DE CONFIG. DO MÓDULO DE ACABAMENTO. A configuração atual para a opção TIPO DE CONFIG DO MÓDULO DE ACABAMENTO aparece.
- Pressione o botão **Anterior** ou **Próximo** para alternar entre NENHUM E 003.
- 18. Pressione o botão **Entrar** para salvar a seleção.
- Pressione o botão **Online/Offline** para entrar no modo online.
 - O indicador de online/offline se iluminará.
 - O visor indicará "SYNERGIX CS 510dp INATIVA" ou "SYNERGIX PS 510dp"

Execução dos diagnósticos da impressora

A opção DIAGNÓSTICOS possui duas opções secundárias acessíveis ao operador: PLOTAGEM DE TESTE e REGISTRO DE FALHAS RECENTES.

NOTA: Uma terceira opção de DIAGNÓSTICOS, DIAGNÓSTICOS DA IMPRESSORA, é restrita ao representante técnico. Se você selecioná-la, será solicitada uma senha. Pressione o botão **Sair** para sair desta opção.

Impressão de uma plotagem de teste

Nota: Se houver um Scanner conectado, a mensagem exibida será SYNERGIX CS 510dp. Se não houver um Scanner conectado, a mensagem exibida será SYNERGIX PS 510dp.

Para imprimir uma plotagem de teste:

- Acesse o **MENU IMPRESSORA**. Consulte "Acesso ao menu Impressora" neste capítulo.
- Pressione o botão **Anterior** ou **Próximo** até que apareça DIAGNÓSTICOS.
- 21. Pressione o botão **Entrar** para selecionar DIAGNÓSTICOS.
- 22. Pressione o botão **Entrar** para selecionar PLOTAGEM DE TESTE.
- 23. Pressione o botão **Anterior** ou **Próximo** para rolar as origens de materiais.
- 24. Pressione o botão **Entrar** para selecionar a origem do material. A impressora iniciará o fornecimento de material e imprimirá a plotagem de teste.
- Pressione o botão Online/Offline para entrar no modo online.
 - O indicador de online/offline se iluminará.
 - O visor indicará "SYNERGIX CS 510dp INATIVA" ou "SYNERGIX PS 510dp"

Visualização do registro de falhas recentes

Nota: Se houver um Scanner conectado, a mensagem exibida será SYNERGIX CS 510dp. Se não houver um Scanner conectado, a mensagem exibida será SYNERGIX PS 510dp.

Para visualizar o registro de falhas recentes:

Acesse o **MENU IMPRESSORA**. Consulte "Acesso ao menu Impressora" neste capítulo.


- 26. Pressione o botão **Anterior** ou **Próximo** até que apareça DIAGNÓSTICOS.
- 27. Pressione o botão **Entrar** para selecionar DIAGNÓSTICOS.
- 28. Pressione o botão **Anterior** ou **Próximo** até que apareça REGISTRO DE FALHAS RECENTES.
- 29. Pressione o botão **Entrar** para selecionar REGISTRO DE FALHAS RECENTES.
- 30. Pressione o botão **Próximo** para exibir as duas falhas mais recentes.
- 31. Pressione o botão **Anterior** ou **Próximo** para rolar a lista de falhas.
- 32. Quando concluir a visualização da lista de falhas, pressione o botão Online/Offline para retornar ao modo online.
 - O indicador de online/offline se iluminará.
 - O visor indicará "SYNERGIX CS 510dp INATIVA" ou "SYNERGIX PS 510dp"

Exibição das contagens dos medidores de faturamento

Nota: Se houver um Scanner conectado, a mensagem exibida será SYNERGIX CS 510dp. Se não houver um Scanner conectado, a mensagem exibida será SYNERGIX PS 510dp.

Para exibir as contagens dos medidores de faturamento:

- Acesse o **MENU IMPRESSORA**. Consulte "Acesso ao menu Impressora" neste capítulo.
- Pressione o botão **Anterior** ou **Próximo** até que apareça MEDIDORES DE FATURAMENTO.
- Pressione o botão **Entrar** para selecionar MEDIDORES DE FATURAMENTO. O valor para o MEDIDOR A será exibido. O MEDIDOR A fornece o comprimento quadrado em pés das impressões produzidas.
- Para visualizar o valor do MEDIDOR B, pressione o botão **Anterior** ou **Próximo**. O MEDIDOR B fornece os valores produzidos de impressão em pés lineares.
- Quando concluir a visualização das contagens dos medidores, pressione o botão **Online/Offline** para retornar ao modo online.
 - O indicador de online/offline se iluminará.
 - O visor indicará "SYNERGIX CS 510dp INATIVA" ou "SYNERGIX PS 510dp"

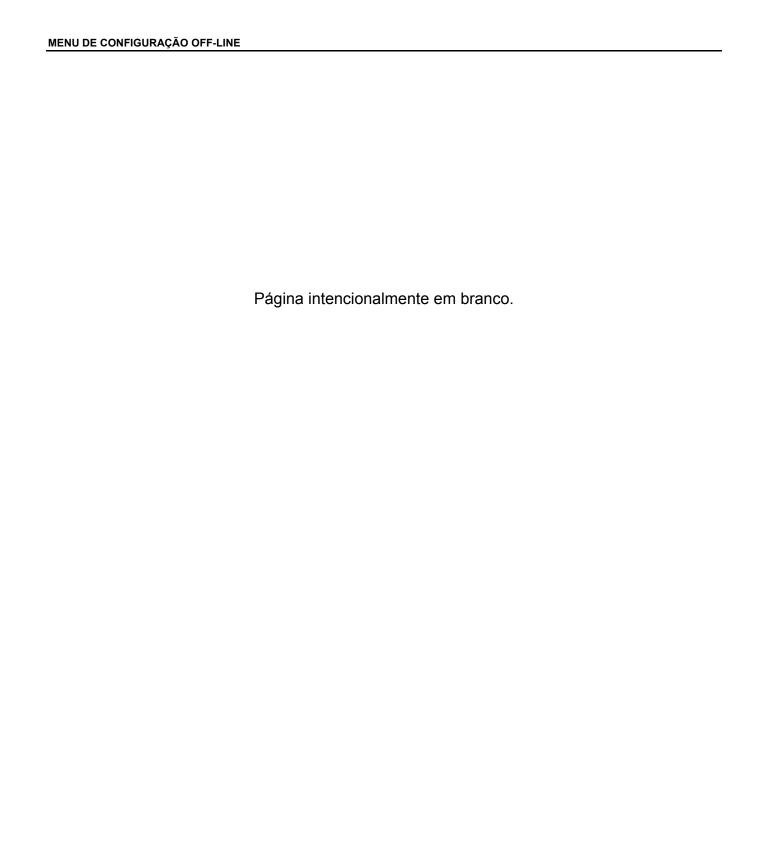

5. Cuidados

A impressora necessita de uma manutenção mínima do operador. Você precisará substituir o cartucho de toner e o frasco de toner usado quando eles acabarem. Além disso, precisará limpar a superfície externa da impressora quando for necessário.

Este capítulo fornece os procedimentos para executar as tarefas necessárias e como solicitar suprimentos.


Se precisar substituir o cartucho de toner

Quando o cartucho de toner esvaziar, ocorrerá o seguinte:

- O indicador da tampa de acesso ao depósito de toner no visor gráfico piscará.
- O bipe (se ativado) soará.
- Um código de status J1.01 e uma mensagem instruindo o usuário a substituir o cartucho de toner e o frasco de toner usado aparecem no visor de mensagens.

Para substituir o cartucho de toner e o frasco de toner usado, siga as instruções nas seções "Substituição do cartucho de toner" e "Substituição do frasco de toner usado" neste capítulo.

Substituição do cartucho de toner

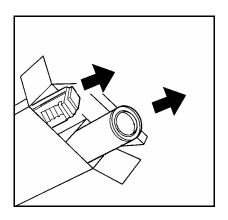



Para substituir o cartucho de toner:

CUIDADO: O toner identificado para uso na impressora XEROX 510*dp* para Grandes Formatos é um material de dois componentes criado especificamente para esta impressora. Usar um tipo de toner não indicado para a XEROX 510*dp* para Grandes Formatos danificará a impressora.


Abra o cartucho de toner de substituição.

- Remova o cartucho de toner de substituição.
- Remova o frasco de toner usado de substituição.
- Guarde todas as embalagens para reciclar o cartucho de toner e o frasco de toner usado.




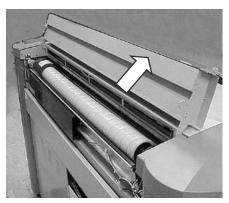


26. Deslize a tampa dourada do trajeto do distribuidor do cartucho para a esquerda para expor o trajeto do distribuidor.

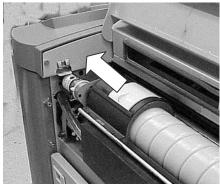


- 27. Puxe o atuador para a direita e levante a extremidade dianteira do cartucho de toner.
- 28. Libere o atuador e apóie o cartucho sobre o mecanismo do atuador.

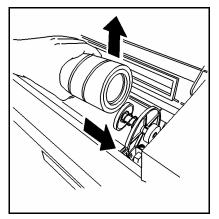




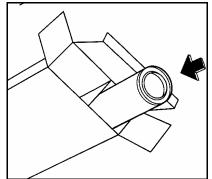






- 29. Levante e remova com cuidado o cartucho de toner usado da impressora.
 - Tente não inclinar o cartucho excessivamente para evitar derramamentos de toner.
- 30. Limpe qualquer excesso de toner no cartucho de toner usado.
- 31. Lacre o trajeto do distribuidor do cartucho de toner usado com uma fita adesiva.
- 32. Coloque o cartucho de toner usado na embalagem vazia do cartucho de substituição.
 - Antes de lacrar a caixa, adicione também o frasco de toner usado. Recicle o cartucho e o frasco de toner usado de acordo com as instruções fornecidas no cartucho.
- 33. Segure o novo cartucho horizontalmente e agite-o de um lado a outro, 10 ou 12 vezes.
- 34. Instale o novo cartucho de toner de forma que a extremidade com a fita adesiva na tampa fique voltada para a parte dianteira da impressora.
 - Assegure-se de que a fita da tampa esteja com a face voltada para cima.

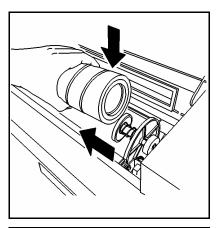


- 35. Abaixe o cartucho de toner para a sua posição enquanto empurra o atuador para a esquerda.
- 36. Libere o atuador.
- 37. Gire o cartucho de toner para frente e para trás até que ele trave na posição.

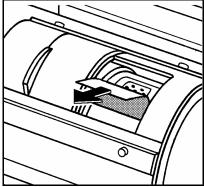


CUIDADO: Remova a fita da tampa com cuidado. Não remova o selo transparente perfurado.

- 38. Remova a fita da tampa do cartucho de toner.
 - Não remova o selo sob a fita.

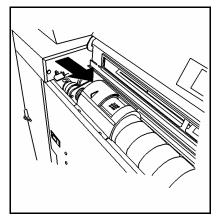

- 39. Deslize a tampa dourada do trajeto do distribuidor do cartucho para a direita para cobrir o trajeto do cartucho.
 - Assegure-se de que o trajeto do cartucho esteja totalmente encoberto.

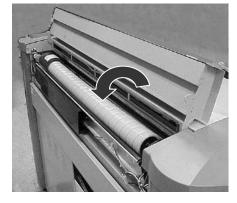

40. Feche a tampa do acesso ao depósito de toner.


Substituição do frasco de toner usado

Sempre que você substituir o cartucho de toner, deverá também substituir o frasco de toner usado.

Para substituir o frasco de toner usado:

Abra a porta dianteira.




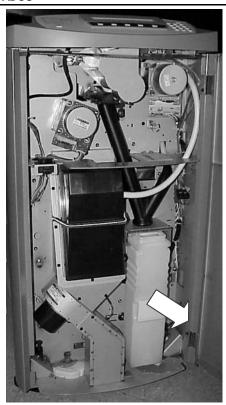


CUIDADO: Remova o frasco de toner usado com delicadeza para evitar derramamentos de toner.


Remova o frasco de toner usado com cuidado.


• Puxe o frasco para frente até que ele desengate do suporte de montagem.

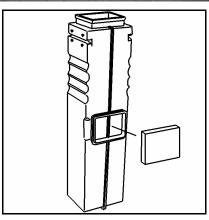


41. Remova o prendedor da lateral do frasco de toner usado.

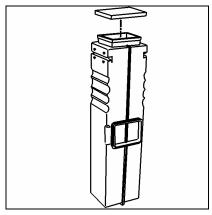

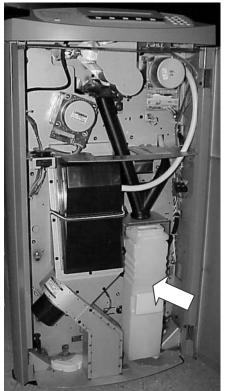



- 42. Encaixe o prendedor no lugar na parte superior do frasco de toner usado.
- 43. Remova o prendedor da parte superior do novo frasco de toner usado.
- 44. Encaixe o prendedor no lugar na parte dianteira do novo frasco de toner usado.
- 45. Deslize o novo frasco de toner usado no suporte de montagem.
 - Empurre o frasco para frente até que ele se encaixe no lugar.
- 46. Feche a porta dianteira.

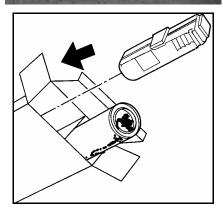

CUIDADO: Não reutilize o conteúdo do frasco de toner usado. A reutilização deste material danificará a impressora.

- 47. Coloque o frasco de toner usado no saco plástico fornecido na embalagem de substituição.
- 48. Coloque o frasco de toner usado na embalagem do toner de substituição.
 - Assegure-se de colocar também o cartucho de toner usado. Recicle o cartucho e o frasco de toner usado de acordo com as instruções fornecidas no cartucho.

Limpeza da superfície da impressora

Conforme necessário, limpe as superfícies externas da impressora. Use um pano limpo umedecido com sabão suave e água. Não derrame líquidos nem use produtos em aerossol diretamente sobre qualquer peça da impressora.

Solicitar suprimentos

Esta seção fornece informações sobre como obter suprimentos para a impressora.

Lista de pedido de suprimentos

A XEROX 510*dp* para Grandes Formatos utiliza os seguintes suprimentos:

Cartucho de toner e frasco de toner usado:

A impressora é fornecida com um cartucho de toner e um frasco para toner usado. Sempre que um cartucho de toner acabar, você deverá substituir o cartucho e o frasco de toner usado. Os dois itens são embalados juntos e sob um único código de peça. Ao fazer o pedido, use o seguinte código de peça:

Estados Unidos/Brasil – 6R989

Europa – 6R90302

Papel comum, papel vegetal/vellum e filme

A Xerox oferece os materiais acima em diversos tamanhos, gramaturas e graus para atender as suas necessidades de impressão.

Procedimento para solicitar suprimentos

Para solicitar suprimentos para a impressora XEROX 510*dp* para Grandes Formatos, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente nos telefones:

Rio de Janeiro: 0XX(21) 2516-3769

São Paulo: 0XX(11) 5632-3769

Outras localidades: (DDG) 0800-99-3769

Ao pedir suprimentos, as seguintes informações serão solicitadas e deverão estar disponíveis:

Número da conta de cliente:

 Tipo de máquina: XEROX 510dp para Grandes Formatos

 Descrição dos itens/códigos de peças e quantidades necessárias

Para obter mais informações, visite o site da Xerox na Web no endereço www.xerox.com.



Página intencionalmente em branco

6. Solução de problemas

Este capítulo fornece informações sobre como solucionar vários problemas que podem ocorrer durante a operação da impressora. Ele contém instruções sobre como eliminar atolamentos de materiais. Ele também contém tabelas de mensagens de erro e códigos de status, bem como uma tabela geral para a solução de problemas. Se você não for capaz de solucionar um problema, siga o procedimento sobre como chamar o atendimento técnico no final deste capítulo.

Eliminação de atolamentos de materiais

Se houver um atolamento de material na impressora, ocorrerá o seguinte:

- O bipe (se ativado) soará.
- O indicador luminoso no visor gráfico na área do atolamento piscará.
- Um código de status e instruções sobre como solucionar o problema aparecerão no visor de mensagens.

Para eliminar o atolamento:


- Observe a localização do indicador luminoso piscando no visor gráfico.
- Siga as instruções no visor de mensagens e nesta seção do Manual do Operador.

Atolamento na área do fusor




Para eliminar atolamentos na área do fusor:

Levante totalmente a bandeja de saída de forma que ela se apóie na parte superior da impressora.

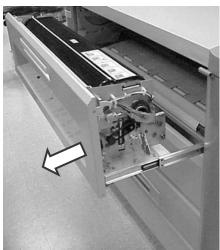


AVISO: Não toque o rolo do fusor ao eliminar atolamentos nesta área. O rolo do fusor é extremamente quente e pode provocar queimaduras graves.


Abra totalmente a gaveta do fusor.

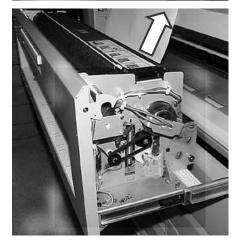

- 49. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Retire o material atolado da parte traseira da área do fusor. Vá para a etapa 7.
 - Se você não conseguir retirar o material atolado da área do fusor, vá para a etapa 4.

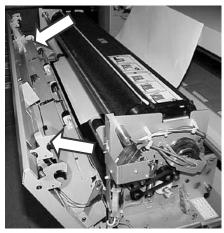

Levante as travas em cada lateral da parte dianteira da gaveta do fusor e abaixe a parte dianteira desta gaveta.

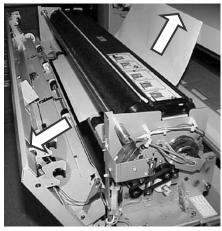


Mantenha a parte dianteira da gaveta totalmente aberta e puxe o material de impressão atolado da parte traseira da área do fusor.

- 50. Feche a parte dianteira da gaveta do fusor.
 - Assegure-se de que ela trave.

Feche a gaveta do fusor.

Atolamento na área do cortador



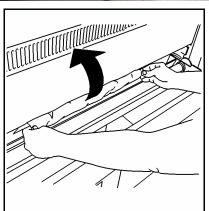

Para eliminar atolamentos na área do cortador:

AVISO: A lâmina do cortador é extremamente afiada. Não toque na lâmina do cortador ao eliminar atolamentos nesta área.

Comprima as travas na gaveta de alimentação de folhas cortadas e abra a gaveta totalmente.


- 51. Puxe o material de impressão da área do cortador.
- 52. Feche a gaveta do cortador.

Atolamentos na gaveta do rolo de material




Para eliminar atolamentos na gaveta do material em rolo:

Levante totalmente a bandeja de saída de forma que ela se apóie na parte superior da impressora.

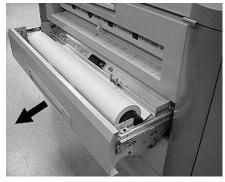


53. Levante a alavanca da gaveta aplicável e abra-a totalmente.

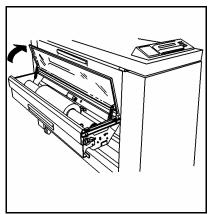


NOTA: Em alguns locais, uma condição de umidade alta ou baixa demais afetará o material e provocará problemas de qualidade de impressão. Para solucionar este problema, você poderá instalar uma gaveta para materiais lacrados na impressora no lugar de uma das gavetas padrão.




- Se a gaveta for uma gaveta para material lacrado, levante a tampa de acrílico até que ela se encaixe no lugar.
- Caso contrário, vá para a etapa4.



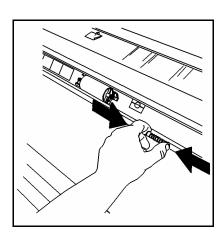





56. Gire o rolo para rebobinar a extremidade do material no rolo.

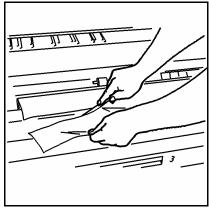


- 57. Examine a borda de ataque do material quanto a rasgos.
 - Se a borda de ataque estiver dobrada, vincada, rasgada ou irregular, apare-a.

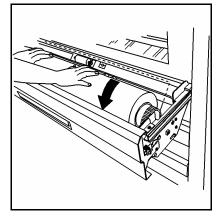

58. Gire o rolo para alimentar o material sob o defletor e além da janela de registro.

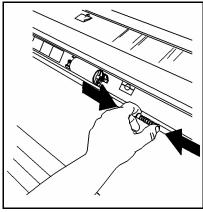

59. Comprima a liberação do defletor e abaixe-o até que se trave no local em ambas as extremidades.

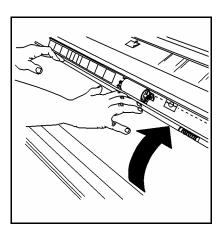

- 60. Gire o rolo lentamente até que a borda de ataque do material esteja centralizada na janela de registro.
- 61. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Se a gaveta for uma gaveta para material lacrado, feche a tampa de acrílico.
 - Caso contrário, vá para a etapa 11.
- 62. Feche a gaveta do material em rolo.
- 63. Abaixe a bandeja de saída.

Códigos de status

Os códigos de status mostrados na tabela abaixo aparecerão no visor de mensagens. Siga as instruções na tabela antes de chamar o Atendimento Técnico.

Tabela 2. Tabela de códigos de status

Código de status	Explicação
C0	Este código indica um problema no cortador. Siga as instruções no visor de mensagens.
C1	Este código indica um problema no rolo 1. Siga as instruções no visor de mensagens.
C2	Este código indica um problema no rolo 2. Siga as instruções no visor de mensagens.
C3	Este código indica um problema no rolo 3. Siga as instruções no visor de mensagens.
C4	Este código indica um problema na prateleira de alimentação de folhas cortadas. Siga as instruções no visor de mensagens.
E2	Este código indica um problema no trajeto do papel. Siga as instruções no visor de mensagens.
E4	Este código indica um problema na área do fusor. Siga as instruções no visor de mensagens.
E5	Este código indica um problema no bloqueio. Siga as instruções no visor de mensagens.
E6	Este código indica um problema no trajeto do papel. Siga as instruções no visor de mensagens.
E7	Este código indica uma falha de comunicação com a controladora AccXES. Desligue a impressora e a controladora. Espere alguns segundos. Então, ligue a impressora e a controladora.
E9	Desligue a impressora. Espere alguns segundos. Então, ligue a impressora.
F1	Este código indica um problema no módulo de acabamento. Siga as instruções no visor de mensagens.
F2	Este código indica um problema no módulo de acabamento. Siga as instruções no visor de mensagens.
J1.01	Este código indica que o cartucho de toner deve ser substituído. Consulte a seção "Substituição do cartucho de toner" deste manual.
J2.02	Este código indica que o cartucho de toner não está instalado corretamente. Consulte a seção "Substituição do cartucho de toner" deste manual.
LL	Desligue a impressora. Espere alguns segundos. Então, ligue a impressora.

Mensagens de erro

As mensagens de erro mostradas na tabela abaixo aparecerão no visor de mensagens. Siga as instruções na tabela antes de chamar o Atendimento Técnico.

Tabela 3. Tabela de mensagens de erro

Mensagens de erro	Problema	Solução
VERIFIQUE O DOBRADOR ERRO № 17 NAS COMUNICAÇÕES DO	A opção TIPO DE CONFIG DO MÓDULO DE ACABAMENTO está ativada, mas não há um dobrador instalado.	Pressione o botão Online/Offline para colocar a impressora offline.
DOBRADOR		64. Restaure o valor para NENHUM. Consulte a seção "Especificação do tipo de configuração do módulo de acabamento" neste manual para obter instruções.
F2-01 VERIFIQUE O DOBRADOR	A opção TIPO DE CONFIG DO MÓDULO DE ACABAMENTO está ativada, mas não há um dobrador instalado.	Desligue a impressora.
ERRO Nº 01 NAS COMUNICAÇÕES DO DOBRADOR		65. Espere cinco segundos. Então, ligue a impressora.
DOBRADOR		66. Assim que a mensagem da versão do firmware da impressora aparecer, pressione o botão Online/Offline para colocar a impressora offline.
		67. Restaure o valor para NENHUM. Consulte a seção "Especificação do tipo de configuração do módulo de acabamento" neste manual para obter instruções.

Tabela de solução de problemas

A tabela abaixo lista algumas condições que podem ocorrer durante a operação da impressora. Você talvez seja capaz de solucionar os problemas se seguir as soluções sugeridas na tabela. Para problemas além da abrangência desta tabela, chame o atendimento técnico.

Tabela 4. Tabela de solução de problemas

Condição	Causas	Soluções sugeridas
Partes das impressões são apagadas.	O material pode estar úmido.	Verifique a condição do material. Se estiver úmido, substitua-o.
		Armazene os materiais em um pacote ou saco lacrado.
As impressões estão inteiramente claras ou possuem áreas claras.	A densidade da impressão pode estar clara demais.	Use o menu Impressora para ajustar a densidade da impressão. Consulte a seção "Ajuste da densidade de impressão" neste manual.
	O material pode estar úmido	Se estiver úmido, substitua-o.
	demais.	Use a gaveta para material lacrado.
		Armazene os materiais em um pacote ou saco lacrado.
O papel vegetal tem vincos.	O material pode estar seco demais.	Use a gaveta para material lacrado.
		Armazene os materiais em um pacote ou saco lacrado.
A imagem está faltando nos lados esquerdo e direito da impressão ao usar a opção Dimensionar para ajustar	Ao usar a opção Dimensionar para ajustar, as margens podem ter sido definidas para 0 (zero)	Não use uma configuração de margem zero ao usar Dimensionar para ajustar. Tente adicionar uma margem e aumentá-la, se necessário, até que a imagem seja impressa no material.

Chamar o atendimento técnico

Quando surgirem problemas na impressora, você talvez seja capaz de solucioná-los se consultar os procedimentos e tabelas neste capítulo.

Caso contrário, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente nos telefones:

Rio de Janeiro: 0XX(21) 2516-3769 **São Paulo**: 0XX(11) 5632-3769


Outras Localidades: (DDG) 0800-99-3769

Um funcionário do Centro Xerox de Atendimento ao Cliente responderá suas perguntas e, se necessário, poderá programar a visita de um representante técnico para atender seu equipamento.

Forneça as seguintes informações ao funcionário do atendimento ao cliente:

- Número da conta de cliente:
- Tipo de máquina: XEROX 510dp para Grandes Formatos
- Número de série da máquina:

NOTA: O número de série está localizado atrás da porta dianteira como mostrado na ilustração abaixo.

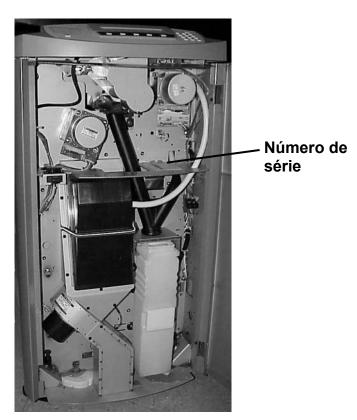

- A descrição do problema
- Se aplicável, os códigos de status e mensagens que aparecem no visor de mensagens. Assegurese também de anotar a localização de qualquer indicador luminoso piscando.

Para obter mais informações, visite o site da Xerox na Web no endereço www.xerox.com.

Dados técnicos

7.

Este capítulo fornece as especificações do produto e material de impressão para a XEROX 510*dp* para Grandes Formatos. Ele também fornece os requisitos de espaço para se ter uma operação normal após a instalação do produto.

Especificações do produto

Tabela 5. Especificações do hardware

Velocidade do processo	4,5 ips	
Resolução	400 dpi	
Requisitos ambientais	Mínimo: 10° C com 20% de umidade relativa Máximo: 27° C com 80% de umidade relativa Elevação máxima: 3048 metros	
Peso	261 quilos	
Dimensões	Largura: Como entregue: 584 mm Com bandeja de saída e controladora AccXES instaladas: 1575 mm Profundidade: 1448 mm Altura: 1080 mm	
Ruído audível	67 db @ Máx.	
Consumo de energia	Consumo de energia típico para 220V a 20A (EUA/Brasil): Em aquecimento: 4660 watts Em espera: 1000 watts Em operação: 2100 watts Em repouso: 120 watts	
Saída de calor	Em aquecimento: 14.500 BTU/hora Modo de espera: 4.000 BTU/hora Modo de impressão: 7.200 BTU/hora	
Acabamento	Bandeja coletora padrão Dobrador online opcional Empilhador Synergix opcional	

A impressora XEROX 510*dp* para Grandes Formatos operará segundo as especificações indicadas na tabela abaixo para os respectivos mercados. Os limites atuais serão ajustados como parte do procedimento de instalação. A impressora não é sensível à freqüência do serviço de alimentação de AC e pode operar a 50hz ou 60hz.

Tabela 6. Alimentação em operação

Mercado	Faixa do serviço de alimentação de AC	Consumo máximo de corrente	Tempo de saída da primeira impressão
EUA/Canadá	208V – 240V @ 20A 208V – 240V @ 15A	17.6A 13,2A	Menos de 3 minutos* Menos de 4 minutos*
Operações no Mercado Comum Europeu	230V – 240V @ 16A	16.0A	Menos de 3 minutos*
Reino Unido	230V – 240V @ 13A	13,0A	Menos de 3,5 minutos*
Suíça	220V @ 10A	10,0A	Menos de 5 minutos*
América Central/Sul	220V – 240V @ 20A	15A	Menos de 3 minutos*

A tabela abaixo mostra a saída máxima da impressora em impressões por minuto. Ela pressupõe a impressão contínua de um único rolo sem limitação de alimentação de AC.

Tabela 7. Número máximo de impressões por minuto

EUA		Europa/América Central e do Sul	
Retrato	Paisagem	Retrato	Paisagem
N/D	A = 23	N/D	A4 = 24
B = 13	B = 18	A3 = 13	A3 = 18
C = 10	C = 13	A2 = 10	A2 = 13
D = 7	D = 10	A1 = 7	A1 = 10
E = 5	N/D	A0 = 5	N/D

Especificação dos materiais


Tabela 8. Especificação dos materiais

Tipo do material	Tipos de materiais recomendados:		
	Folhas cortadas ou papel xerográfico em rolo Comum de 75 a 90 g/m²		
	Vellum/vegetal: 75 g/m²		
	Filme: 4 milímetros de espessura, matte duplo, estável a calor		
Origem do material	3 rolos/152 metros cada		
	Alimentação manual padrão para folhas cortadas		
Tamanho do material	Alimentação em rolo:		
	Largura: de 279 a 914 mm		
	Diâmetro central: de 76 a 170 mm		
	Alimentação manual de folhas cortadas:		
	Largura: de 279 a 914 mm		
	Comprimento mínimo: 216 mm		
Tamanho da impressão	Mínimo:		
	Alimentação manual de folhas cortadas (retrato): 216 x 279 mm		
	Alimentação de rolo (paisagem): 279 x 216 mm		
	Máximo:		
	Alimentação manual de folhas cortadas: 914 x 1219 mm		
	Alimentação de rolo: 914 mm x 24 metros		

Requisitos de espaço

A ilustração abaixo fornece os requisitos de espaço para a operação normal da impressora após a instalação.

A altura necessária, do piso até a próxima obstrução, são 1981 mm.

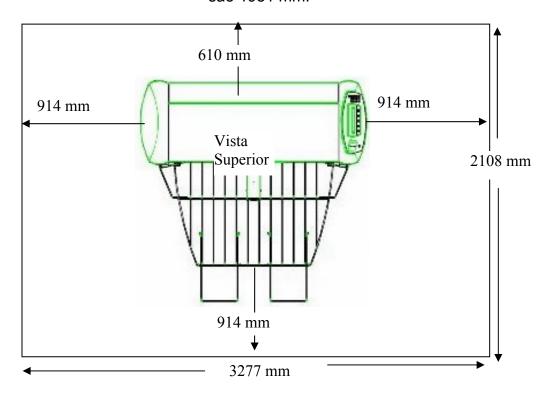

NOTA: Uma vez instalada, esta máquina não deverá ser movida. Se for movida, será necessário ajustar o nível novamente.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

A legislação brasileira proíbe a reprodução de livros e obras protegidas sem a permissão do autor.

Os infratores estão sujeitos às punições nos termos do Art. 184 do Código Penal, que prevê pena de reclusão, além de multa e apreensão das reproduções fraudulentas.